NORDIC SENSI®CHAIR

Bruksanvisning

Norsk bokmål

Denne bruksanvisningen gjelder for følgende modeller:
Modellnr. NSC-21C Nordic Sensi®Chair – Care
Modellnr. NSC-21H Nordic Sensi®Chair – Hospital
Modellnr. NSC-21 Nordic Sensi®Chair – Free

CE MD

Før du bruker denne enheten anbefaler vi at du leser hele denne bruksanvisningen.

Wellness Nordic

INNHOLDSFORTEGNELSE

Advarsel

Referer til denne bruksanvisningen for bruk Før du bruker denne enheten anbefaler vi at du leser hele bruksanvisningen.

INNLEDNING 3

CE-MERKING 4

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER 5

PRODUKTINTRODUKSJON 7

- Produktmodeller 7
- Tilbehør 8
- Spesifikasjoner 10
- Funksjoner og betjening 11

FØR BRUK 12

- Fjernkontroll 12
- Sikkerhetssjekk (før hver igangsettelse) 12
- Utpakking av stolen 13
- Klargjøring 16

ANVISNINGER FOR BRUK 17

- Avbryte og stoppe stolen 18
- Avbrytelse av et program 18
- Programinnhold 19
- Justering av programinnholdet 20
- Betjening av stolen uten bruk av fjernkontroll 21
- Tilkobling av eksternt utstyr som alternativ musikkilde 21

RENGJØRING, DESINFEKSJON OG VEDLIKEHOLD 22

- Stol, tralle og tilbehør i syntetisk skinn (PU), metall og plast 22
- Setetrekk (under madrassen) 22
- U-pute 22
- Vektdyne 22
- Vedlikehold 22

FEILSØKING 23

KASSERING 23

Nordic Sensi®Chair er produsert av det danske firmaet

Wellness Nordic A/S, Bakkegårdsvej 311, 3050 Humlebæk, Danmark
info@wellnessnordic.com, www.wellnessnordic.com

Du finner en liste over forhandlere på www.wellnessnordic.com/eng

© 2021 Wellness Nordic A/S. Med enerett. Kopiering eller modifisering, helt eller delvis, er forbudt uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Wellness Nordic A/S. Registrerte varemerker er merket med ®. Nordic Sensi® eies av Wellness Nordic A/S, og MusiCure® eies av MusiCure i HealthCare ApS.

INNLEDNING

Takk for at du har valgt en Nordic Sensi®Chair. Ved å lese denne bruksanvisningen som inneholder viktig informasjon om bruk og håndtering av produktet, tar du vare på din egen og andres sikkerhet.

Tiltenkt bruk

Produktet stimulerer sansene gjennom behagelige vugge-bevegelser, MusiCure®-musikk, innebygde bassvibrasjoner og posisjonerings- og vekttilbehør.

Intensjonen med stolen er å redusere agitasjon, roping og aggressiv atferd, for å slappe av eller samle energi, stimulere/oppnå kognitiv respons, stimulere og forbedre pasientens/brukerens generelle velvære og livskvalitet.

Nordic Sensi®Chair bidrar til en bedre, roligere og mer trivelig atmosfære som gir rom for bedre pleie.

Målgruppen for stolen er alle sluttbrukere med spesielle behov, inkludert personer med nevropsykologiske utfordringer som kan oppleve bedring ved bruk av stolen, samt friske personer som ønsker å stresse ned, slappe av og samle krefter.

Produktet er kun beregnet til å bli brukt av én person om gangen.

Kontraindikasjoner

Det finnes ingen kjente medisinske kontraindikasjoner ved bruk av produktet. Hvis det er tvil eller bekymringer rundt den enkelte brukers medisinske tilstand i forbindelse med bruk av stolen, bør brukeren oppsøke lege for en profesjonell vurdering og godkjennelse av eventuelt videre bruk av produktet.

Det bør alltid utnevnes én eller et knippe profesjonelle brukere av stolen. Profesjonelle brukere er ansvarlige for planlegging og gjennomføring av en gyngeøkt, og det er alltid den profesjonelle brukerens ansvar å bestemme om og sørge for at behandling med Nordic Sensi®Chair er egnet for pasienten.

Profesjonelle brukere bør lese denne bruksanvisningen nøye før de planlegger gyngeøkter med Nordic Sensi®Chair.

Hvis brukeren føler ubehag, svimmelhet eller kvalme ved bruk av stolen, bør man senke gyngehastigheten til de aktive programmene, forkorte økten, sette seteryggen i en mer oppreist posisjon eller avslutte behandlingen.

Deler og tilbehør

Det skal bare brukes originaldeler og orginalt tilbehør til Nordic Sensi®Chair.

⚠ Vær spesielt oppmerksom på madrassen, da det bare er originalmadrassen som er formet slik at den passer trygt på produktet.

Produktets levetid

Den forventede levetiden av produktet er åtte år ved daglig bruk, i samsvar med sikkerhetsanvisningene og riktig bruk, som er spesifisert i denne bruksanvisningen. Den effektive levetiden varierer avhengig av hvor hyppig og intensivt stolen brukes, og avhengig av rengjørings- og desinfeksjonsmetoden som er benyttet.

Informasjon om garanti

Vi tilbyr produsentens garanti på produktet i henhold til våre generelle vilkår.

Garantikrav kan bare fremmes gjennom den lokale forhandleren der produktet ble kjøpt.

Ansvarsbegrensning

Wellness Nordic tar ikke ansvar for skader på produktet som skyldes:

- feil bruk eller at bruksanvisningen ikke ble fulgt
- naturlig slitasje
- tekniske modifikasjoner

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med dette medisinske utstyret som påvirker brukeren eller pasienten, må brukeren eller pasienten melde fra om den alvorlige hendelsen til produsenten eller leverandøren av det medisinske utstyret. I EU skal brukeren også melde fra om den alvorlige hendelsen til pågjeldende myndighet i medlemsstaten de befinner seg i.

Symbolforklaringer

	Produsent
	Produksjonsdato
LOT	Batch nummer
REF	Referansenummer

SN	Serienummer
	Henvis til bruksanvisningen
	Finn informasjon i bruksanvisningen
	OBS!

MD	Symbol for medisinsk utstyr, EU 2017/745
	Elektrisk og elektronisk avfall

CE-MERKING

Samsvar med EUs regulativ om medisinsk teknisk utstyr (MDR)

Kvaliteten til bedriftsprosessene er av vesentlig betydning. Vi jobber etter kvalitetsstandardene i ISO 13485 i hele leveransekjeden.

Produktet er CE-merket i samsvar med EUs regulativ om medisinsk teknisk utstyr (MDR) 2017/745 klasse I, og datoen for omsetning står i vår samsvarserklæring.

Samsvarserklæringen kan lastes ned fra www.wellnessnordic.com/eng, og testsertifikatene kan fås på forespørsel fra din lokale forhandler.

CE-merking av produktet

MDR (EU) 2017/745	Regulativet om medisinsk teknisk utstyr (MDR). Overordnet regulativ for CE-merking.
EN 60601-1:2013	Medisinsk teknisk utstyr – Del 1: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlige ytelser
EN 60601-1-2:2015	Medisinsk teknisk utstyr – Del 1-2: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlige ydelser – Felles standard: Elektromagnetiske forstyrrelser – Krav og tester
EN 60601-1-11:2015	Medisinsk teknisk utstyr – Del 1-11: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og essensiell ytelse – Sikkerhetsstandard: Krav til medisinsk teknisk utstyr og medisinsk tekniske systemer som benyttes i hjemmet.
EN 62366:2015	Medisinsk utstyr – Brukervennlighet
ISO 14971:2019	Medisinsk utstyr – Risikohåndtering
EN ISO 13485:2016	Medisinsk utstyr – Krav om kvalitetssikringssystem
EN ISO 10993-10:2013	Biologisk evaluering av medisinsk utstyr – Del 10: Testing av irritasjon og hudsensitivitet.

Testing (EN 60601-1-2:2015 EMC testnivåer)

Testelement	Teststandard	Testport
Stråling	CISPR 11:2009+A1:2010 Klasse B, Gruppe 1	Kapslingsport (enclosure port)
Ledningsbåren stråling (conducted emission)	CISPR 11:2009+A1:2010 Klasse B, Gruppe 1	AC-strøminngangsport
Utstrålt elektromagnetisk RF-felt immunitet	IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010	Kapslingsport (enclosure port)
Immunitet mot elektrostatiske utladninger	IEC 61000-4-2:2008	Kapslingsport (enclosure port) Pasientkoblingsport Signalinngang/-utgang for tilbehør (SIP/SOP)
Immunitet mot spenningsvariasjoner/overspenninger	IEC 61000-4-4:2012	AC-strømutgangsport Signalinngang/-utgang for tilbehør (SIP/SOP)
Immunitet mot jord-overspenning	IEC 61000-4-5:2005	AC-strøminngangsport
Forstyrrelser fremkalt av RF-feltimmunitet	IEC 61000-4-6:2013	AC-strømutgangsport Signalinngang/-utgang for tilbehør (SIP/SOP)
Immunitet mot EMC på angitt strømforsyning	IEC 61000-4-8:2009	Kapslingsport (enclosure port)
Immunitet mot korte spenningsfall	IEC 61000-4-11:2004	AC-strøminngangsport
Immunitet mot spenningsavbrudd	IEC 61000-4-11:2004	AC-strøminngangsport
Utstrålt harmonisk forvrengning	IEC 61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009	AC-strøminngangsport
Spenningsvariasjoner og flimmer	IEC 61000-3-3:2003	AC-strøminngangsport

Konklusjon

Nordic Sensi®Chair oppfyller teststandardene og kravene i MDR 2017/745, klasse 1.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

Advarsler om elektromagnetisk forstyrrelse

Nordic Sensi®Chair er testet og godkjent for medisinsk bruk ihht. forordningen om medisinsk teknisk utstyr (MDR). Likevel må det tas noen forholdsregler for å unngå elektromagnetiske forstyrrelser.

Advarsel 1
Bruk av dette utstyret ved siden av eller oppå annet teknisk utstyr bør unngås fordi det kan føre til funksjonsfeil. Hvis en slik plassering er nødvendig, bør dette utstyret og annet utstyr observeres for å verifisere om de fungerer som normalt.

Advarsel 2
Bruk av annet tilbehør, omformere og kabler enn de som er spesifisert eller levert av produsenten av dette utstyret, kan forårsake økt elektromagnetisk utstråling eller redusert elektromagnetisk immunitet av dette utstyret, og kan føre til funksjonsfeil.

Advarsel 3
Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert perifert utstyr så som antennekabler og eksterne antenner) bør ikke brukes nærmere enn 30 cm (12 tommer) til noen del av Nordic Sensi®Chair (NSC-21); dette gjelder også kabler spesifisert av produsenten.

Hvis du ikke følger disse advarslene, kan det føre til at stolen fungerer dårligere.

Interferens med annet utstyr

- Ikke bruk stolen i hyperbar oksygen terapi, nær antennelige anestesiblandinger med luft, eller i atmosfærer med høyt oksygeninnhold. Ikke bruk stolen sammen med MR-maskiner, hjertedefibrillatorer eller kirurgisk høyfrekvens-utstyr.
- I nødstilfeller der det må brukes defibrillering eller hjerte-lunge-redning, må brukeren hentes ut av stolen før behandlingen kan starte.
- Ikke bruk stolen i nærheten av mulig terapiutstyr, lav-frekvens-behandlingsutstyr, høyfrekvens-behandlings-utstyr, interferensterapiutstyr så som elektromagnetisk behandlingsutstyr, røntgenapparater, høyspentapparater, mikrobølgeovn eller verktøymaskiner.

Hvis du ikke følger denne advarselen, kan det føre til uhell og personskader.

Andre forholdsregler

- Før Nordic Sensi®Chair brukes i pleiesammenheng, må en utdannet pleier gjøre en klinisk vurdering av brukerens tilstand.
- Ikke stikk hånden eller foten inn i følgende mellomrom på stolen:
  a) mellom seterygg og sete
  b) mellom benstøtte og sete
  c) det stofftrukne området mellom sokkel og sete.
- Ikke flytt stolen mens noen sitter i den.
- Stopp alltid stolen før du lar en bruker sette seg på eller gå ut av stolen.
- Når du legger seteryggen eller benstøtten ned, sjekk at det ikke er barn eller husdyr rundt stolen.
- Når du skal flytte stolen på hjul, rydd først bort alle hindringer som er i veien, sett seteryggen i oppreist posisjon, løft benstøtten ikke høyere enn beltehøyden og trill stolen langsomt.
- Ikke still deg på seteryggen eller benstøtten.
- Ikke la barn bruke stolen. Ikke la barn leke på stolen, seteryggen eller benstøtten.
- Oppbevar fjernkontrollen utilgjengelig for barn. Dersom barn svelger batteri, må lege oppsøkes.
- Ikke utsett stolen for direkte sollys eller høy temperatur, f.eks. foran en varmekilde, fordi det kan føre til at overflate-materialet misfarges eller blir hardt.
- Ikke bruk stolen i baderom eller andre steder der det oppstår damp og fuktighet. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det føre til strømstøt og feilfunksjon.
- Plasser stolen på et helt flatt underlag. Gjøres ikke dette, kan det føre til at stolen velter.
- Sjekk alltid at trekket på sokkelen ikke har rifter før du bruker stolen. Sjekk også om andre områder med trekk har rifter. Hvis du finner en rift, uansett hvor liten, må du stoppe stolen med en gang og ta strømpluggen ut av kontakten.

Kontakt din lokale forhandler for å få stolen reparert.

Hvis du ikke følger de ovenstående forholds-reglene, kan det føre til dårlig funksjon, brann eller ødeleggelse av produktet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

Tekniske advarsler

- Plasser stolen innendørs på helt et flatt underlag.
- Fjern støv og skitt fra strømstøpsel i faste perioder.
- Hvis du tar strømstøpselet ut av kontakten, må du ta i støpselet, ikke i kabelen.
- Hvis stolen slutter å fungere eller på annen måte ikke virker som den skal, ta ut støpselet umiddelbart og kontakt din lokale forhandler angående reparasjon. Ikke forsøk å reparere eller modifisere stolen på egen hånd, men kontakt din lokale forhandler.
- Ta alltid støpselet ut av kontakten før du rengjør stolen.
- Ikke gjør skade på strømkabelen eller strømstøpselet. (Det er viktig at kabelen ikke blir skadet, forandret, utsatt for varmekilder, bøyd, vridd, dratt hardt i, buntet sammen eller satt tunge ting på.)
- Sett alltid strømstøpselet helt inn i stikkontakten. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det føre til strømstøt eller brann på grunn av varmeutvikling.
- Ikke overskrid de elektriske merkeverdiene på støpselet og kabelen, bruk heller ikke en annen spenning enn oppgitt spenningen. Ikke bruk stolen sammen med en transformator.
- Ikke dra i eller sett inn strømstøpselet med våte hender. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det føre til strømstøt.

Hvis du ikke følger de tekniske advarslene, kan det føre til dårlig funksjon, brann eller totalsvikt av produktet.

Ved strømbrudd; ta ut strømstøpselet med en gang.

Andvisninger for jording

Produktet må jordes. Dersom produktet fungerer dårlig eller svikter helt, sørger jordingen for at strømmen går minste motstands vei til jord, slik at det er mindre fare for strømstøt. Produktet er utstyrt med en kabel med jordleder og et jordet støpsel. Støpselet må settes inn i en egnet stikkontakt, som er korrekt installert og jordet i henhold til lokale forskrifter og forordninger.

Fare

Dårlig kontakt med elektriske ledere kan føre til strømstøt. Kontakt en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du tviler på korrekt jording av produktet. Ikke modifiser støpselet som er levert med produktet – Hvis støpselet ikke passer inn i stikkontakten, få en elektriker til å installere en passende stikkontakt. Denne stolen har et jordet støpsel. Se til at produktet er koblet til en stikkontakt med samme konfigurasjon som støpselet. Ikke bruk et strømstøpsel adapter med denne stolen.

Ikke koble produktet til en stikkontakt med manglende eller utilstrekkelig jording i bygningen.

PRODUKTINTRODUKSJON

Produktmodeller

Den grunnleggende sikkerheten og funksjonaliteten av stolen er den samme i alle modeller, men konfigurasjonen av stolen varierer som vist i tabellen under.

	Nordic Sensi®Chair – Care	**Nordic Sensi®Chair – Hospital**	**Nordic Sensi®Chair – Free**
Tralle	Ja, med svingbare armlener	Ja, med svingbare og avtakbare armlener	Ingen
Hovedenhet	Sort eller hvit	Hvit	Sort eller hvit
Setemadrass	Standard 4,5 cm Sort eller hvit	Trykkavlastende skum 6 cm Vintage blå	Standard 4,5 cm Sort eller hvit
Madrass- og nakkestøttetrekk	Polyuretan (PU) Sort eller hvit	Polyuretan (PU) Vintage blå, kan strekkes i 2 retn.	Polyuretan (PU) Sort eller hvit
Nakkestøtte	Sort eller hvit	Vintage blå	Sort eller hvit
Armlenetrekk	Ja, 5 farger, obligatorisk	Ja, vintage blå, obligatorisk	Ingen
Inkontinenstrekk	Ja, 5 farger, obligatorisk	Nei	Nei
Topptrekk	Tilbehør	Inkludert	Tilbehør
Benposisjonerer	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
Posisjoneringssett	Tilbehør	Tilbehør	–
U-pute	Tilbehør	Tilbehør	–
Vektdyne	Tilbehør	Tilbehør	–
Musikk	MusiCure®	MusiCure®	MusiCure®
Fjernkontroll	Standard	Standard og kablet, og med krok	Standard
Hurtigbetjening	Ja	Ja	Ja
Maksimal brukervekt	130 kg	130 kg	130 kg

PRODUKTINTRODUKSJON

Tilbehør

Beskrivelse REF		Bruksområde og materialspesifikasjon
Inkontinenstrekk for Nordic Sensi®Chair (Care-modell, obligatorisk)		
	Hvit 00800 (ref. 202130501) Sort 00100 (ref. 202130502) Kiwi 74007 (ref. 202130505) Karamell 87241 (ref. 202130503) Burgunder 24784 (ref. 202130500)	Beskytter Nordic Sensi®Chair Care mot urin og avføring. Materiale: Polyuretanskinn (PU).
Armlenetrekk for Nordic Sensi®Chair (Care-modell, obligatorisk)		
	Hvit 00800, 1 del (ref. 202130522) Sort 00100, 1 del (ref. 202130521) Kiwi 74007, 1 del (ref. 202130525) Karamell 87241, 1 del (ref. 202130523) Burgunder 24784, 1 del (ref. 202130520)	Polstring for armlenene til vogn for å gjøre Nordic Sensi®Chair Care trygt for brukeren og for å forhindre klemmeskader under bevegelse. Materiale: Polyuretanskinn (PU).
Armlenetrekk for Nordic Sensi®Chair (Hospital-modell, obligatorisk)		
	For Hospital-modell. Vintage blå 63174, 1 del (ref. 202130550)	Polstring for armlenene til tralle for å gjøre Nordic Sensi®Chair Hospital trygt for brukeren og for å forhindre klemmeskader under bevegelse. Det kan henges urinposer på armlenetrekket. Materiale: Polyuretanskinn (PU).
U-pute med hvitt hygienetrekk		
	Med hvitt hygienetrekk (bestill komforttrekk separat) (ref. 202140605)	For å stimulere sansene, posisjonere brukeren trygt og forhindre at han/hun faller ut av stolen. Materiale: Skumgranulat med polyuretan-(PU-)trekk.
Komfort U-putetrekk, brannhemmende		
	Blå melange (ref. 202140626)	For å beskytte U-puten mot smuss og for å gjøre produktet brannhemmende. Materiale: Tekstil, brannhemmende.
Komfort U-putetrekk		
	Blå melange (ref. 202140625) Kiwi (ref. 202140624) Rød (ref. 202140623) Karamell (ref. 202140622)	For å beskytte U-puten mot smuss og øke brukerens komfort. Materiale: Tekstil.

PRODUKTINTRODUKSJON

Tilbehør

Beskrivelse REF		Bruksområde og materialspesifikasjon
Trekk til benstøtte for Nordic Sensi®Chair		
	Klar plast (ref. 1680414)	Beskytter Nordic Sensi®Chair-benstøtten mot smuss. Materiale: Klar plast.
Fjernkontroll til Nordic Sensi®Chair		
	Standard (ref. 1680409)	For å betjene stolen og velge/justere de nødvendige programmene. Materiale: Plast.
	Hospital-modell (med krok og spiralkabel) (ref. 202130540)	
Posisjoneringssett for Nordic Sensi®Chair, 4 kiler, halvrull og stropp til oppbevaring		
	4 kiler, halvrull og stropp til oppbevaring (ref. 202150700)	For å posisjonere brukeren trygt, forhindre at han/hun faller ut av stolen og gi ham/henne en økt komfort og en behagelig opplevelse. Materiale: Polyuretanskinn (PU).
Benposisjonerer		
	Hvit (ref. 202150721) Sort (ref. 202150720)	For å posisjonere brukeren trygt, forhindre at han/hun faller ut av stolen og gi ham/henne en økt komfort og en behagelig opplevelse. Materiale: Polyuretanskinn (PU).
Vektdyne for Nordic Sensi®Chair, 110x125 cm		
	3,7 kg (ref. 1690037) 5 kg (ref. 1690050)	For å posisjonere brukeren i en trygg og komfortabel posisjon, og for å gi taktil stimulasjon. Materiale: Polyesterfibre, brannhemmende Trevira®-trekk.
	Hygienetrekk 110 x 125 cm (ref. 1890060)	For å beskytte vektdynen mot væsker og smuss. Materiale: Ecoverde®, brannhemmende.
Topptrekk for Nordic Sensi®Chair		
	Hvit (ref. 1692304) Sort (ref. 1692303)	For å beskytte toppen mot skader. Materiale: Polyuretanskinn (PU).
	Med lomme, hvit (ref. 202130540) Med lomme, sort (ref. 202130541)	For å beskytte toppen mot skader og til oppbevaring av fjernkontrollen. Materiale: Polyuretanskinn (PU).

PRODUKTINTRODUKSJON

Spesifikasjoner

System

Strømforsyning	AC 230 V / 50 Hz
Strømforbruk	90 VA
Standby strømforbruk	0 VA
Programmenes varighet	Relax: Ca. 20 minutter. Refresh: Ca. 20 minutter. Comfort: Ca. 120 minutter
Romtemperatur for drift	0–40 °C
IP-klasse	21

Hovedenhet (stol)

Dimensjoner (H x B x D)	Ca. 110 x 70 x 102 cm
Dimensjoner, frittstående, for Care- og Hospital-modellene inkludert vogn	123 x 85 x 183 cm
Vekt	Ca. 46 kg (med seteryggmadrass, nakkestøtteputer og fjernkontroll). 75 kg med vogn
Maksimal brukervekt	130 kg
Overflatepolstring	Polyuretanskinn (kunstskinn, PU)
Buffermateriale	Uretan

Forsterker

Vibrasjon (maksimal effekt)	14 W, 8 Ω, 70 Hz. Total harmonisk forvrengning: 10 %
Høyttaler (maksimal effekt)	14 W (7 W + 7 W), 8 Ω, 1 kHz: Total harmonisk forvrengning: 10 %

Høyttaler

Type	1-veis, 1-høyttaler-system
Impedans	8 Ω
Størrelse på element i høyttaler	Totalt: 7 cm x 2
Skjermet utførelse	Nei

Vibrasjon

Impedans	8 Ω
Ekstern inngang	Stereo-minijack (3,5 mm)

PRODUKTINTRODUKSJON

Funksjoner

Komfortabel gynging

Brukeren opplever det som å bli vugget i en vugge. Den behagelige gynge-funksjonen får brukeren til å slappe av fysisk og mentalt.

Bassvingninger generert av musikken

Stolen lager bassvingninger som genereres fra bassfrekvensene i musikken og lar brukeren slappe av.

Musikken er forhåndsinstallert i stolen. Man kan også koble til en ekstern musikkilde for å lytte til egen favorittmusikk.

Betjening og komponenter

* Bruk denne knappen for å betjene stolen. (Se side 21)

** En ekstern musikkilde kan kobles til stolen. Kabelen til dette formålet er ikke inkludert. (Se side 21)

FØR BRUK

Fjernkontroll

Foran

Bak

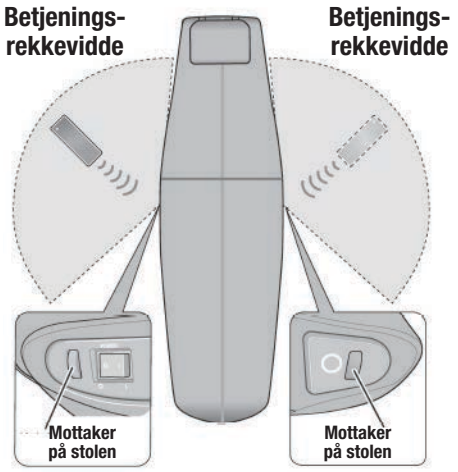

Informasjon angående bruk av fjernkontroll (sender/mottakere)

- Betjeningsrekkevidden er ca. 1 m.
- Pek toppen av fjernkontrollen mot en av mottakerne på stolen.
- Fjernkontrollen har en rekkevidde på maks. 1 m fra stolen.
- Hvis stolen mottar en kommando fra fjernkontrollen, kvitterer den med et «pip».

Merk!

- Hvis det er to eller flere stoler i samme området, må de ha en viss avstand fra hverandre (ca. 2 m), eller det må være en isolerende skjerm dem imellom for å forhindre interferens.
- Objekter som befinner seg mellom sender og mottaker, kan forstyrre signalene.
- Hvis mottakeren er utsatt for direkte sollys eller lys fra kald-katode-lysrør, kan dette påvirke signaloverføringen.

Stol (før hver bruk)

Kontroller følgende før du bruker stolen.

1. Sjekk at det ikke er synlige gliper og/eller rifter i stofftrekket på sokkelen.

FØR BRUK

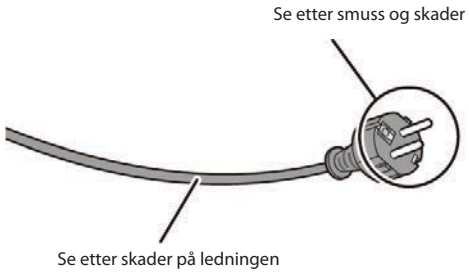

2. Kontroller strømkabelen og støpselet for skader.

⚠ Bruk kun strømkabelen som er levert med produktet, fordi denne kabelen er den riktige for bruk i ditt land.

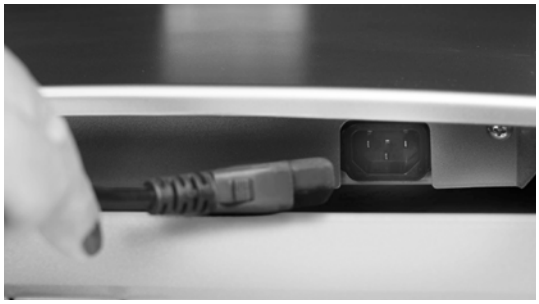

3. Sett kabelen inn i strøminngangen nederst bak på stolen.

Sørg for å sette strømkabelen godt inn i strømkontakten.

Utpakking av stolen

Finn ønsket plassering av stolen før du pakker den opp.

Oppstillingssted

- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Produktet kan brukes i fellesarealer, beboernes rom eller behandlingsrom, som det passer best.
  Care- og Hospital-modellene kan flyttes rundt.
- Free-modellen kan brukes på en mindre plass og i fellesarealer.

Slik stilles stolen opp

- Pakk stolen opp.
- Trekket til både stol og nakkepute er festet til stolen før frakt.

FØR BRUK

Koble stolen til en strømkilde

1.

Hold i strømkabelen.

2.

Koble strømstøpselet inn i strøminngangen bak på stolen.

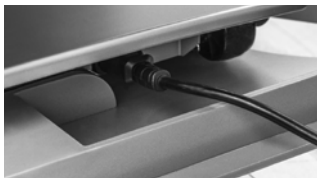

3.

Sørg for at støpselet kommer ordentlig på plass.

Feste armlenetrekket (Care- og Hospital-modeller)

1.

Sjekk at hjulene er låst før du monterer trekkene.

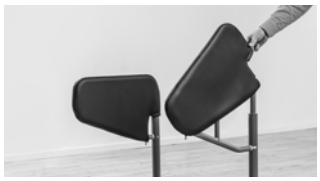

2.

Dra armlenetrekket* over rammen til armlenet.

3.

Lukk glidelåsen under, og fest borrelåsen hvis tilstede.

Feste hygienetrekket (bare for CARE-modellen)

1.

Legg hygienetrekket* på toppen av setet.

2.

Brett trekket bakover.

3.

Fest borrelåsen bak på setet.

4.

Dra den lange enden mot den korte enden.

5.

Fest de to endene med borrelås.

Feste beskyttelsestrekket for benstøtte

1.

Dra beskyttelsestrekket over madrassdelen på benstøtten.

FØR BRUK

Slik festes nakkestøtteputen

Fest nakkestøtteputen og juster posisjonen.

Du kan sette nakkestøtteputen høyere eller lavere ved å justere beltene på nakkestøtteputen.

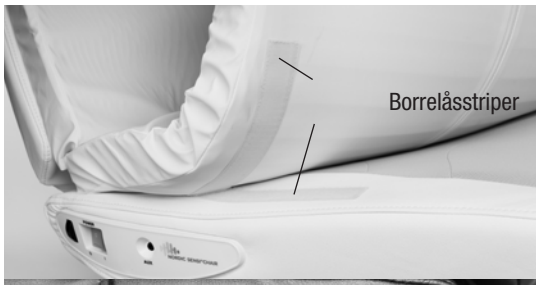

Slik festes seteryggmadrassen på stolen

Innrett borrelåsstripen på baksiden av seteryggmadrassen med borrelåsstripen på stolen.

Både stolen og seteryggmadrassen er utstyrt med borrelåsstriper.

Fest seteryggmadrassen slik at den går langsmed stolsiden.

Unngå å tildekke mottakeren fordi det kan forstyrre signaloverføringen.

* Bare originalmadrasser kan brukes sammen med stolen.

Tralle

⚠ Lås alltid de 4 hjulene på trallene før noen skal bruke stolen.

Armlenene på Care- og Hospital-modellen kan svinges ut.
Det forbedrer tilgang til stolen, og armlenet kan også brukes som støtte.

Hospital-modell

Av sikkerhetsgrunner og for en mer lettvint transport kan armlenene på Hospital-modellen tas helt av ved å dra i braketten på siden.

Hent brukeren ut av stolen før du bruker en defibrillator eller utfører hjerte-lunge-redning.

FØR BRUK

Forberedelser

Fjernkontroll

Sett inn batterier i fjernkontrollen.

1. Åpne dekselet på batterirommet ved å skyve det i pilens retning.



2. Sett inn to batterier i fjernkontrollen. 2x LR03 (AAA)-batterier. Sørg for å montere batteriene riktig (+ og –), og sett inn den flate enden på hvert batteri først.



3. Lukk dekselet på batterirommet ved å skyve den i pilens retning.

Merknader angående batteriene

- Hvis det blir vanskelig å styre stolen med fjernkontrollen, eller noen av indikatorene på fjernkontrollen blir svakere, må du skifte batteriene.
- Når du skifter batteriene, skal du sette inn to nye alkaliske LR03 (AAA)-batterier samtidig. Manganbatterier holder ikke lenge.

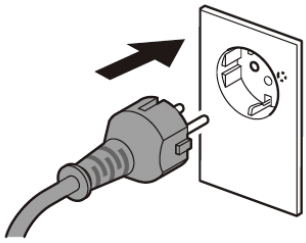

4. Sett strømstøpselet godt inn i stikkontakten.

⚠ Advarsel

- Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det føre til strømstøt, funksjonsfeil eller brann på grunn av varmeutvikling.

5. Sett hovedbryteren til «I» (PÅ).

Merk!

Strømmen slår seg automatisk av hvis stolen ikke betjenes innen 120 minutter etter at strømmen er slått på.

ANVISNINGER FOR BRUK

1. Juster vinkelen til benstøtten

Det er lett å justere vinkelen på benstøtten som du vil. Når du løfter fotstøtten som vist i figuren til venstre, vil du høre et klikk, og benstøtten stanser i stillingen mellom «A» og «B». Hvis benstøtten løftes høyere enn til vannrett nivå, vender den tilbake til den opprinnelige «A»-stillingen. Når du gjør dette, vær forsiktig med ikke å la benstøtten falle brått ned.

2. Sett pasienten/brukeren i stolen

Nordic Sensi®Chair betjenes vanligvis av en profesjonell pleier og brukes som en ikke-farmakologisk aktivitet i den daglige pleieplanen.

Sett pasienten/brukeren slik at hans/hennes rygg er i kontakt med seteryggmadrassen på stolen. Hvis det er et gap mellom ryggen og seteryggmadrassen, kan det redusere overføring av bassvingningene.

Når du har satt pasienten/brukeren i stolen, kan tilbehøret legges rundt og på ham/henne for bedre komfort, slik som posisjoneringssettet, U-puten og vektdynen.

Comfort-program

Ca. 120 min.
(Se side 19)

Refresh-program

Ca. 20 min.
(Se side 19)

Relax-program

Ca. 20 min.
(Se side 19)

Av-/på-knapp

3. Trykk på en av knappene på fjernkontrollen for å slå på indikatorlysene.

Indikatorlysene tennes når du trykker på en knapp på fjernkontrollen.

4. Trykk på knappen for det ønskede programmet.

Det valgte programmet starter og kjører til slutten av programmet, deretter stopper stolen.

Du kan justere innholdet av det valgte programmet som du ønsker. (Se side 20).

ANVISNINGER FOR BRUK

Avbryte og stoppe stolen

1. Sett hovedbryteren til «O» (AV).

Merk!

Strømmen slår seg av automatisk 120 minutter etter at funksjonen er innstilt, selv om du ikke setter hovedbryteren til «O» (AV).

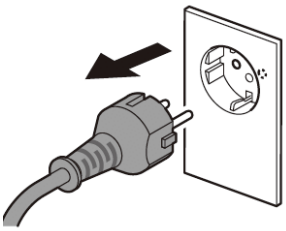

2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.

Avbrytelse av et program

1. Trykk på AV-knappen.

Driften innstilles og seteryggen løftes tilbake fra tilbakelent stilling til sin opprinnelige stilling.

Forsiktig

Stans alltid stolen før du/brukeren reiser seg fra den.

2. Sett hovedbryteren til «O» (AV).

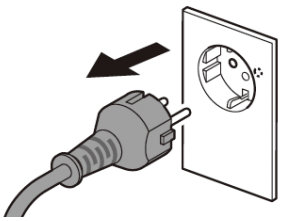

3. Trekk støpselet ut av stikkontakten.

ANVISNINGER FOR BRUK

Programinnhold

Pasienten/brukeren kan ha nytte av å bruke stolen en eller flere ganger om dagen. Stolen må introduseres for pasienten og brukes minst fem ganger før en helsefagarbeider kan vurdere effekten og om stolen skal brukes videre.

	Relax – avslapningsprogram	**Refresh – oppkvikningsprogram**	**Comfort – komfortprogram**
Formål	Stimulering for å slappe av og stresse ned.	Stimulering for å kvikne til og få mer energi.	Kan brukes til avslapning generelt eller som innføringsprogram før gyngeøkten.
Varighet	20 min	20 min	120 min
Hastighet	De første 4 minuttene er «standard».[1] Deretter synker hastigheten til langsom[2] og blir på denne hastigheten til programmet er slutt.	De første 4 minuttene er «standard».[1] Deretter synker hastigheten til langsom[2] og blir på denne hastigheten, inntil de siste 2 minuttene der hastigheten øker til «standard».	Hele programmet er langsomt.[3] Hastigheten forblir konstant til programmet er slutt.
Volum	Maks. 55–65 dB(A) Lydnivået er konstant.	Maks. 55–65 dB(A) Lydnivået er konstant.	Ingen musikk
Musikkintensitet[4]	De første 4:30 minuttene er det rolig og flytende musikk. Så følger langsomme bassrytmer. Fra minutt 12:00 er det drømmestemning med skogslyder.	De første 9 minuttene er det glad og munter musikk. Etter 9 minutter blir musikken roligere.	Ingen musikk
Plassering av stolen	Liggende gjennom hele programmet. 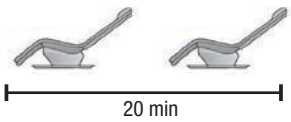 20 min	Sittende > Liggende > Sittende. 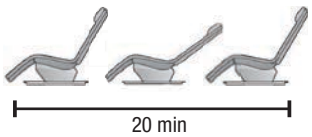 20 min	Sittende gjennom hele programmet. 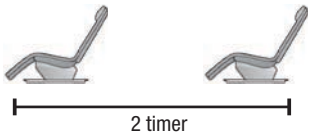 2 timer

1. «Standard» – 15 gyngebevegelser per minutt.
2. «Langsom» – 10 gyngebevegelser per minutt.
3. «Ekstra langsom» – 6 gyngebevegelser per minutt.
4. MusiCure®-musikken i stolen er spesielt komponert for Nordic Sensi®Chair av Niels Eje.
   Intensiteten og volumet beskrevet i tabellen er for den forhåndsinstallerte musikken; volumet måles i hodestøtten.

Se dokumentet Implementeringsanvisning angående tips og triks om bruk av produktet, eller spør din lokale forhandler om anvisninger om hvordan produktet brukes mest lønnsomt.

ANVISNINGER FOR BRUK

Justering av programinnholdet

Viktig

Enden på fjernkontrollen må peke mot en av sidene på stolen, der mottakerne sitter.

Bass (svingninger)

Plassert lavt på ryggen. Gir god taktil stimulering. Juster med +/–

Volum

Juster musikkvolumet med +/–

Vinkel på seteryggen

Juster vinkelen opp/ned

Gyngehastighet

3 hastigheter. Juster med +/–

Velg ønsket program

ANVISNINGER FOR BRUK

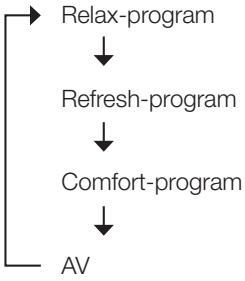

Betjening av stolen uten bruk av fjernkontroll

Du kan betjene stolen ved hjelp av betjeningsknappene på stolen, hvis fjernkontrollen er borte, eller batteriene på fjernkontrollene er utladet.

- Trykk på betjeningsknappen på stolen.
- Når du trykker på betjeningsknappen på stolen, endres programinnstillingen i følgende rekkefølge.

Tilkobling av eksternt utstyr som alternativ musikkilde

Du kan koble en ekstern musikkilde, f.eks. en CD-spiller eller digitale lydspillere, direkte til stolen. På denne måten kan du lytte til musikken du liker og nyte bassvingningene som genereres fra denne musikken.

- Sett pluggen fra den eksterne musikkilden inn i «AUX»-inngangen på stolen.
- Når du setter inn pluggen, bruker stolen automatisk lyden fra den eksterne musikkilden. Hvis du vil gå tilbake til den forhåndsinstallerte musikken, trykker du på AV-knappen på fjernkontrollen for å stoppe driften. Velg deretter programmet igjen.
- Før du setter pluggen inn, må du redusere volumet på den eksterne musikkilden. Etter at du har satt pluggen inn, justerer du volumet til ønsket nivå ved å bruke betjeningsknappene på den eksterne musikkilden og/eller på fjernkontrollen.

Merk!

- «AUX»-inngangen på stolen er kompatibel med en stereo-minijack (3,5 mm).
- Kabelen til dette formålet er ikke inkludert i produktet. Kjøp en kabel som er kompatibel med den eksterne musikkilden.
- Vi garanterer ikke for lydkvaliteten fordi høyttaleren er plassert under stolputen. Merk at lydkvaliteten avviker fra lydkvaliteten til en vanlig lydenhet.

RENGJØRING, DESINFEKSJON OG VEDLIKEHOLD

FORSIKTIG

- Ta alltid støpselet ut av kontakten før du rengjør stolen. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det føre til strømstøt eller forbrenninger.
- Produktet er kun beregnet for manuell rengjøring. Ikke rengjør stolen med vannsprut eller i en vasketunnel.

Stol, vogn, tilbehør i kunstskinn (PU), metall og plast

Rengjør og desinfiser produktet før og etter bruk. Helsepersonellet er ansvarlig for å velge riktig metode (rengjøring eller desinfeksjon) i den enkelte situasjonen, og for å overholde nasjonale retningslinjer angående rengjøring og desinfisering.

Rengjøring – Bruk en av følgende metoder:

- Når du bruker vanlige rengjøringsprodukter til kunstskinn (kluter med enhver form for kjemikalier), må du følge forholdsreglene til produktet.
- Hvis kunstskinnet er spesielt skittent, rengjør det på følgende måte:
  1. Legg en myk klut i vann eller en 3 %–5 %-løsning av mildt rengjøringsmiddel, og vri den kraftig ut. Rengjør overflaten.
  2. Skyll kluten så i vann, vri den ut, og tørk deretter resterende rengjøringsmiddel fra overflaten.
  3. Tørk over overflaten med en myk, tørr klut.
  4. La det tørke av seg selv.

Desinfeksjon

1. Kjemiske desinfeksjonsmidler bør brukes med måte.
2. Hvis desinfeksjon er nødvendig, kan alle de ovennevnte områdene desinfiseres med en alkoholløsning på opptil 60–70 %. Det er anbefalt og vil forlenge produktets levetid hvis alkoholløsningen tørkes av med en klut skylt i vann etterpå.
3. La stolen tørke av seg selv.
4. Hospital-modellen kan også desinfiseres med en klorløsning inntil 0,25–0,5 % på samme måte som over. Bruk av klorløsningen vil føre til misfarging og forkorte produktets levetid.

Setetrekk (under madrassen)

1. Tørk over setetrekket med en klut, som er fuktet i vann med et mildt rengjøringsmiddel. Vri kluten kraftig før du kommer i kontakt med setetrekket, Bruk kun milde rengjøringsmidler. Børst de stedene der setetrekket er spesielt skittent.
2. For å unngå skade på stoffet, pass på å ikke børste det for mye.
3. Tørk over stoffet med en klut, som er fuktet i rent vann og godt vridd ut.
4. La stoffet tørke av seg selv.

U-pute

Selve U-puten kan rengjøres og desinfiseres som beskrevet over. Ikke ha U-puten i vaskemaskin eller i tørketrommel.

Komforttrekket på U-puten kan vaskes i vaskemaskin ved 90 °C og tørketromles ved middels temperatur.

Vektdyne

Se dynens egen bruksanvisning.

Vedlikehold

- Nordic Sensi®Chair er vedlikeholdsfri, med unntak av forholdsreglene beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Bruk av kjemiske desinfiseringsmidler forkorter levetiden på alle PU- og plastdeler.
- Produktet bør inspiseres visuelt med jevne mellomrom. Hvis en av PU- eller plastdelene har sprekker eller skader, må delene skiftes av sikkerhetsmessige årsaker.
- Avhengig av hvor ofte madrassen brukes, kan den bli nedsittet, ukomfortabel og ikke lenger virke trykkavlastende. Den bør derfor skiftes ut hvert 3.–4. år.
- Det er mulig å få tak i reservedeler for skadde, sprukne eller slitte deler. Kontakt din lokale forhandler.

FEILSØKING

Problem	Årsak og tiltak
Stolen virker ikke i det hele tatt	Strømkabelen er tatt ut av AC-strøminngangen. (Se side 13) Strømstøpselet er tatt ut. (Se side 16) Hovedbryteren på stolen er satt til «O» (AV-posisjon). (Se side 16) Ingen program er valgt på fjernkontrollen. Driftssignalet fra fjernkontrollen overføres ikke til stolen. Kontroller fjernkontrollens sender og rekkevidde før du bruker den. (Se side 12). (Når signalet fra fjernkontrollen overføres til stolen, bekrefter stolen dette med et «pip»).
Det lages ingen lyder eller vibrasjoner	Lydvolumet/vibrasjonsvolumet er satt til minimum. (Se side 20) Den tilkoblede musikkilden spiller ikke. (Se side 21) Lydvolumet er satt til minimum i den tilkoblede musikkilden. (Se side 20) Musikkilden ble frakoblet under drift. Når du kobler en ekstern musikkilde til stolen, avspilles musikken fra den eksterne musikkilden. Hvis du vil lytte til den forhåndsinstallerte musikken igjen, må du slå av strømmen via fjernkontrollen én gang. (Når strømmen slås av, settes musikkilden tilbake til den innebygde lydkilden.)
Det høres støy	Stolen er påvirket av sterkt magnetisert utstyr som f.eks. TV. Slå av TV-er og andre apparater, eller flytt dem unna stolen, til støyen er borte.
Stolen reagerer ikke på fjernkontrollen	Driftssignalet fra fjernkontrollen ble ikke overført til stolen. Kontroller fjernkontrollens sender og rekkevidde før du bruker den. (Se side 12) (Når driftssignalet overføres til stolen, bekrefter stolen dette med et «pip».) Batteriene kan være utladet.
Stolen er blitt skadet	Slutt å bruke stolen med en gang, og be din lokale forhandler om hjelp.
Strømkabelen eller strømstøpselet er unormalt varmt	Slutt å bruke stolen med en gang, og be din lokale forhandler om hjelp.

KASSERING AV PRODUKT

Kassering av elektrisk utstyr og elektronisk avfall

Dette symbolet på produkter og/eller i tilhørende dokumenter betyr at brukt elektrisk avfall og elektroniske produkter ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall.

For korrekt behandling, gjenbruk og gjenvinning må du levere disse produktene til et godkjent returpunkt, der de tas imot uten kostnad.

I noen land er det også mulig å returnere produktene til den lokale forhandleren mot kjøp av et lignende nytt produkt. Riktig resirkulering av produktet sparer verdifulle ressurser og forhindrer mulige negative effekter på menneskers helse og på miljøet, som feil avfallshåndtering ellers ville føre til.

Kontakt lokale myndigheter for opplysninger om nærmeste godkjente returpunkt.

Wellness Nordic

Wellness Nordic A/S ■ Bakkegaardsvej 311 ■ 3050 Humlebaek ■ Danmark
Tel. +45 3874 5450 ■ info@wellnessnordic.com ■ www.wellnessnordic.com

4447 IFU Nordic Sensi®Chair 02-2022-versjon 1.1 NO